

## Flashen der Mifare Reader Firmware

Gerät aufschrauben. Die 6 Schrauben befinden sich unter den Gummistöpseln.





PH 0x60  
0613 481 0

Achtung, andere Schraubendreher zerstören die Schrauben. Zur Sicherheit einen Metallbohrer dabei haben, um Schrauben aufzubohren.





Um an die Mifare-Platine zu kommen (rot umrandet), muss die große Platine im Gehäuse noch mit zwei Schrauben intern gelöst werden.

Vorsichtig beim Öffnen des Gehäuses. Die Gummidichtung sollte nicht rausrutschen, da sich diese nur schwer wieder beim Verschließen des Gehäuses einfügen lässt.

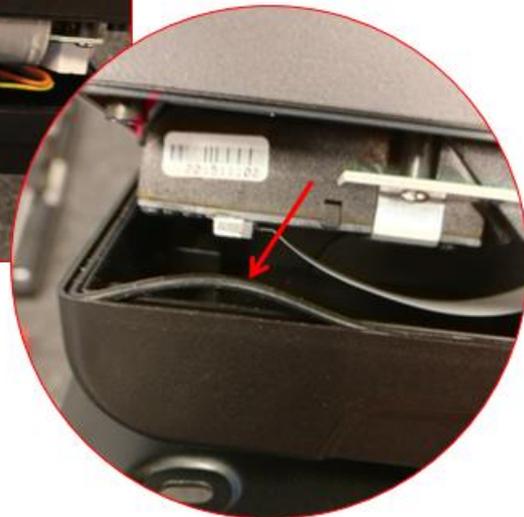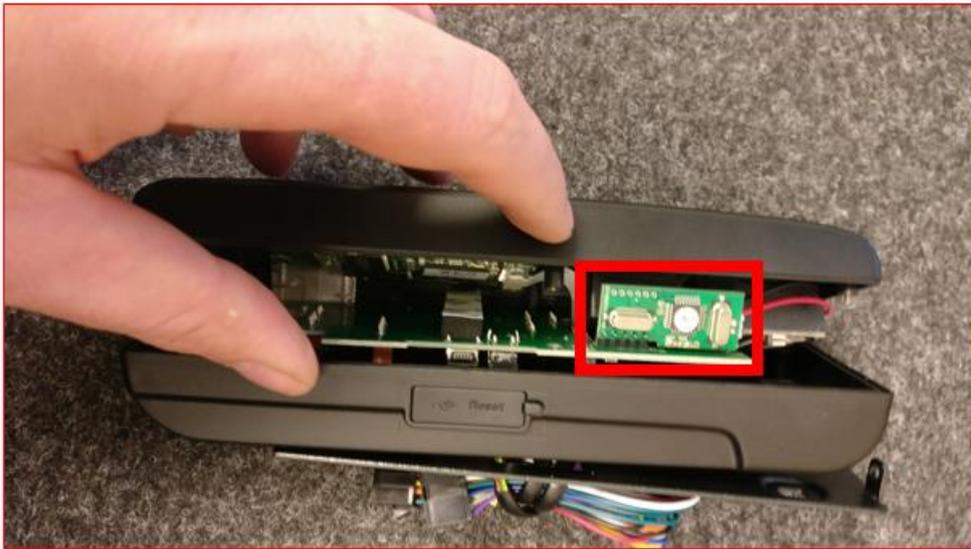


Der Flash Stecker muss auf die Mifare Platine gesteckt werden (siehe nächste Seite)

Die Platine und die Flash-Box müssen zeitgleich bestellt werden.

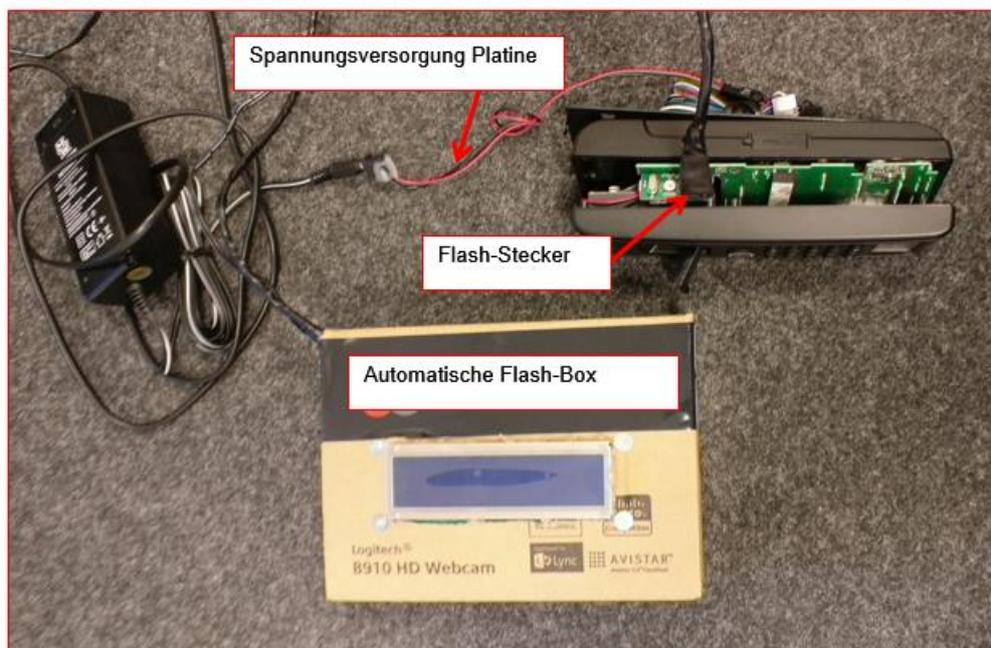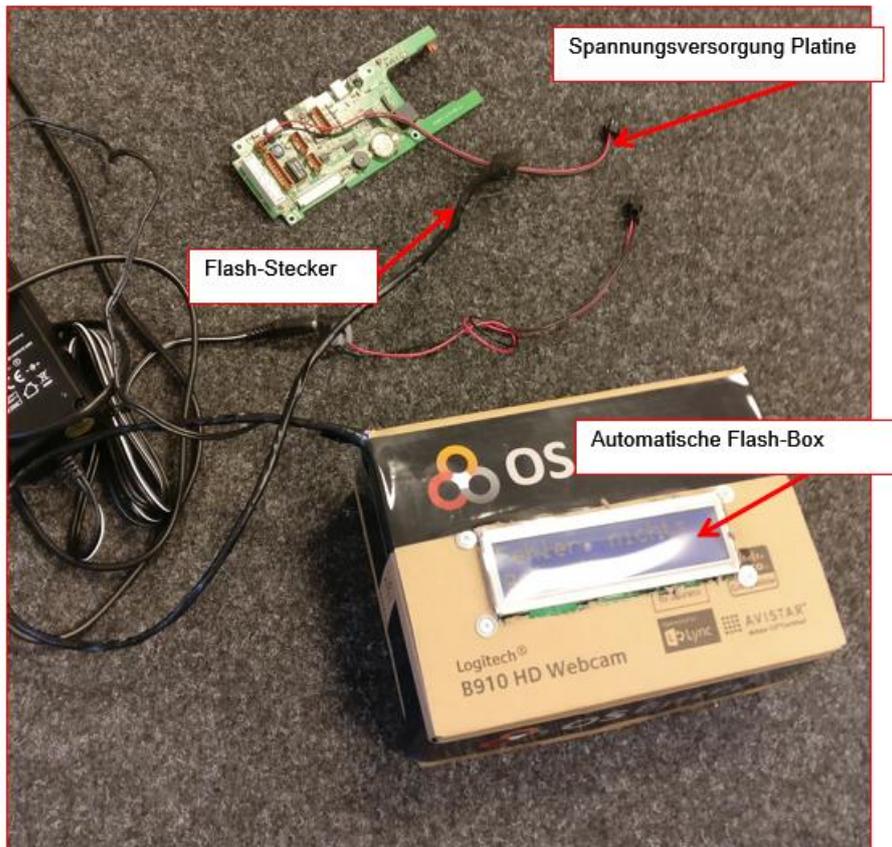


Der runde Kreis auf dem Stecker muss zur Ecke der Platine zeigen.

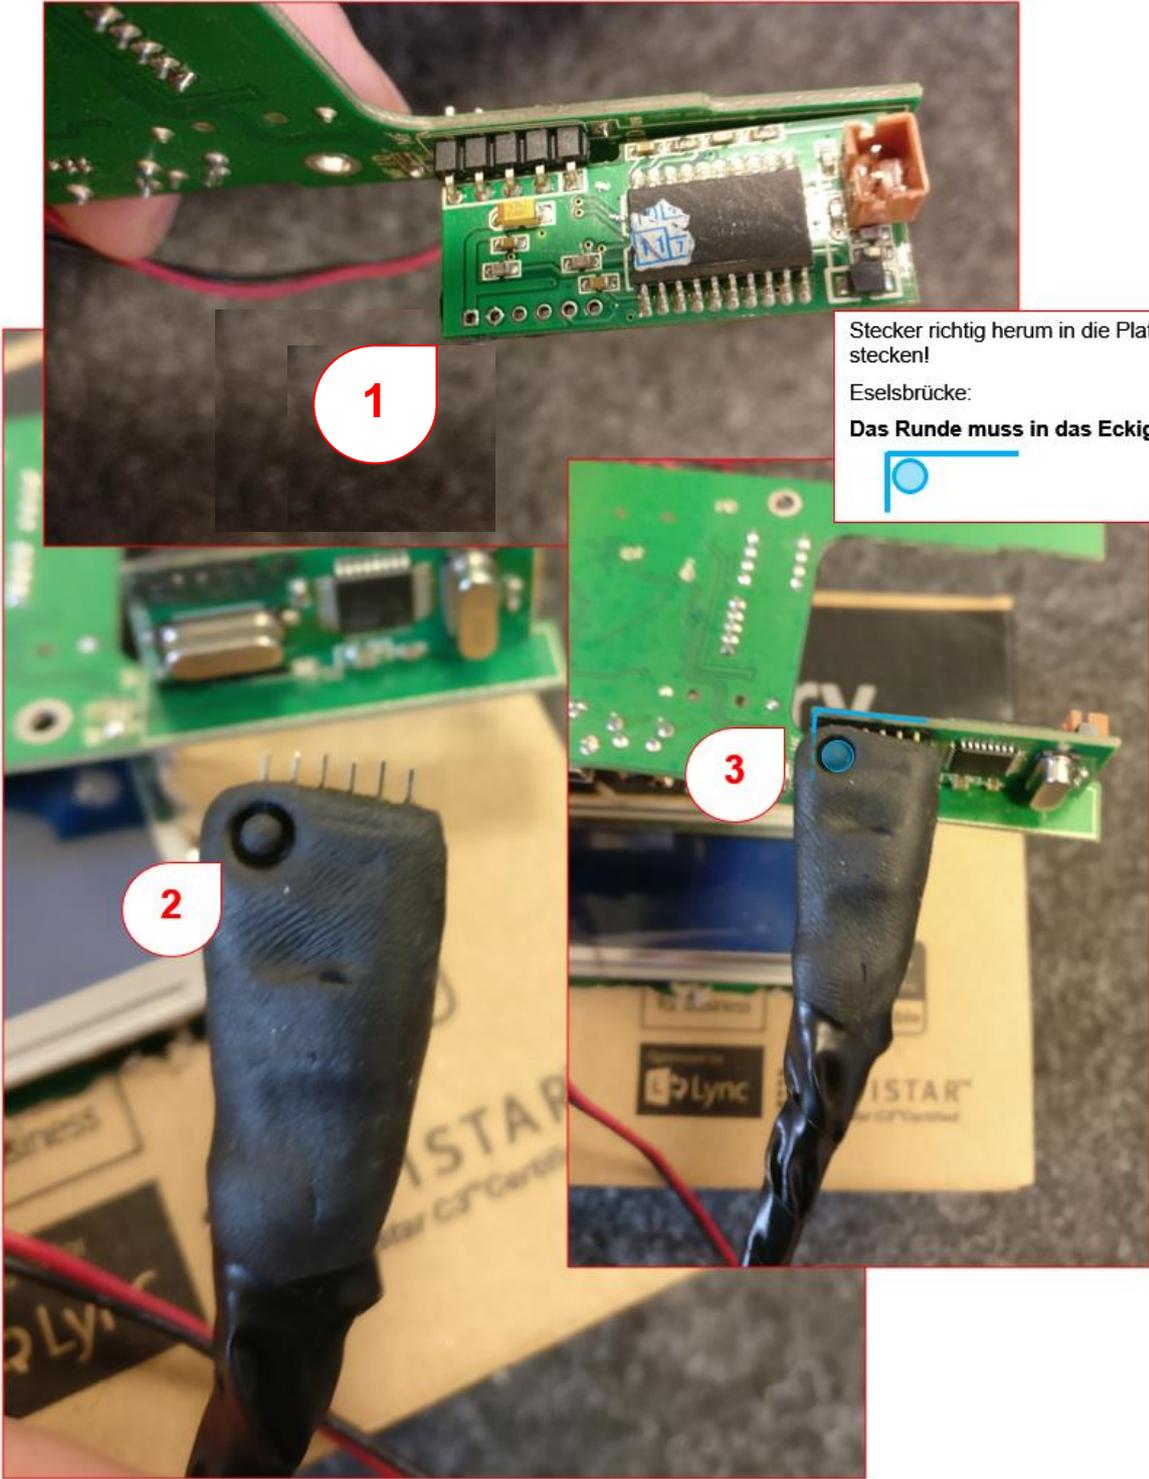

## Der Rest passiert jetzt automatisch...

1. Flash Box und Platine zeitgleich bestromen
2. Box startet

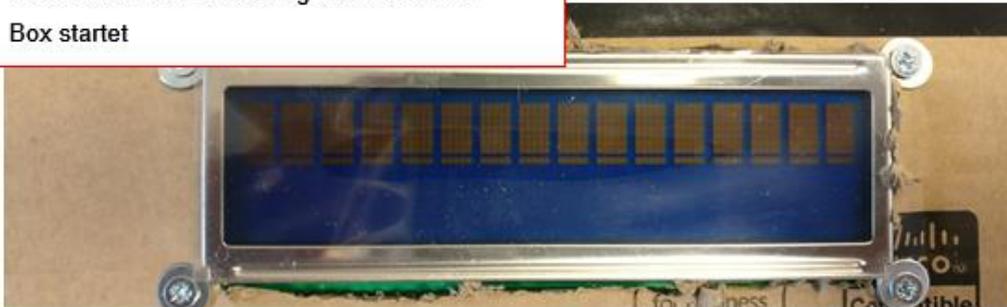

3. Box sucht die angeschlossene Platine



4. Box flasht automatisch neue Firmware



5. Das Flashen der Firmware war erfolgreich



5. Das Flashen der Firmware war NICHT erfolgreich oder Platine nicht gefunden

