

Anleitung SD-Card Upgrade

NC-3xxx Serie




Version	Datum	Änderung	Name
1.0	18.08.2014	Erstellung	Palmetshofer


1. Eine SD-Karte in das Format FAT32 formatieren
2. Den bereitgestellten Ordner ‚Upgrade‘ vollständig in das root-Verzeichnis der vorbereiteten SD-Karte kopieren.
3. Die SD-Karte in den Kartenslot an der Rückseite des Gerätes der Serie NC-3xxx stecken.
4. Die Taste FUNCTION und SET (4) am Bedienpanel des Gerätes drücken um in das Benutzermenü zu gelangen.
5. Mit der Taste F2 zum letzten Menüpunkt in Form eines Informationszeichens navigieren:



6. Mit der Taste F3 die Auswahl bestätigen.
7. Die Taste F2 einmal drücken, um die allgemeinen Informationen zu überspringen und auf die nächste Seite zu wechseln:

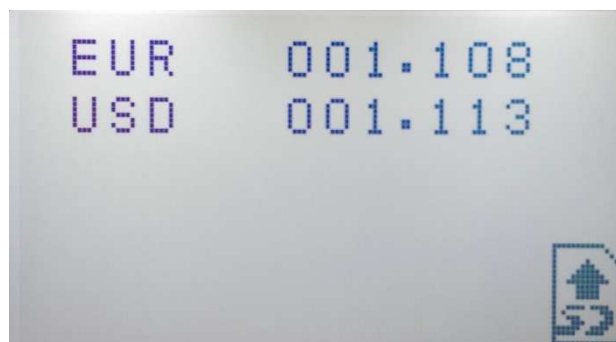

- Die Taste F3 neben dem SD-Karten Symbol drücken → das Upgrade startet:

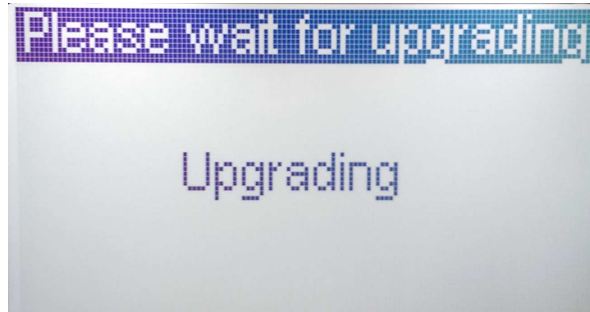

- Nach erfolgreichem Upgrade erscheint folgende Meldung:



- Die Maschine ausschalten und nach ca. 10 Sekunden wieder einschalten.
- Nach erfolgreicher Initialisierung ist die Maschine mit der neuen Software wieder betriebsbereit.

Info: Wenn anstatt der Erfolgsmeldung nach dem Upgrade NG im Display erscheint, bitte die Schritte von Punkt 7 beginnend erneut durchführen. Bei wiederholendem Fehlschlagen des Upgradeversuchs wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline