



Kurzanleitung Finger richtig auflegen

Folgende Faktoren sind entscheidend für die Erkennung Ihrer Finger:

☞ **Richtige Finger-Position auf der Scann-Fläche**


☞ **Flaches Auflegen des Fingers von oben** (legen Sie auch das Fingergelenk auf das Glas)

☞ **Ruhige Finger-Haltung für mindestens 2 Sekunden**

Richtige Position des Fingers

Legen Sie den Finger mit der Fingerkuppe bis an die obere Kante der Glasfläche (in/an die Plastik-Mulde), da nur so der Finger vollständig erfasst werden kann.

Richtig:

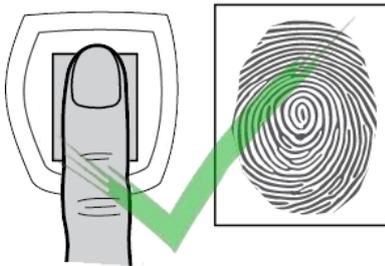


Falsch:




Finger von oben auflegen

Legen Sie Ihren Finger möglichst ruhig von oben nach unten auf die Glasfläche. Schieben Sie Ihren Finger nicht auf die Glasfläche, da hierdurch ihr Finger nur verschwommen gescannt wird.

Richtig:

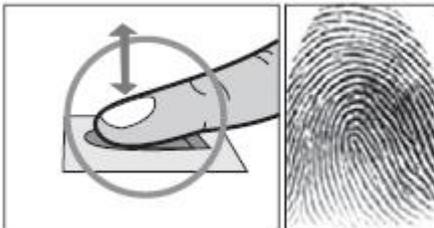


Falsch:

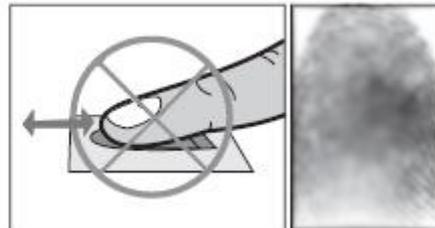


Finger flach auflegen

Legen Sie Ihren Finger möglichst flach auf die Glasfläche, so dass Ihr Fingergelenk auch die Fläche des Scanners berührt. Bei einigen Hauttypen ist es vorteilhaft, den Finger vor dem Auflegen anzuhauen

Richtig:

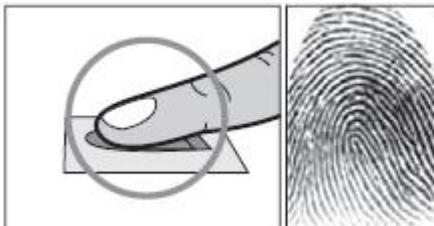

Falsch:

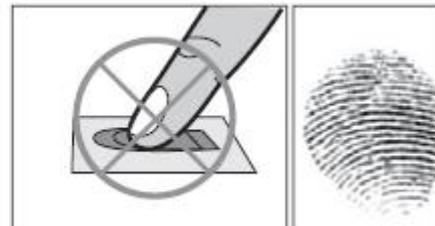

Finger für min. 2 Sek. aufgelegt lassen

Lassen Sie den Finger immer mindestens für 2 Sek. auf der Glasfläche ruhig liegen. Zählen Sie „Eins, Zwei,...“ und lassen Sie den Finger auch liegen, wenn das Licht der Scann-Fläche bereits erloschen ist.

