


## Ansteuerung Multi-Safe über die identAsafe-Anwendung

Softwarestand V3...

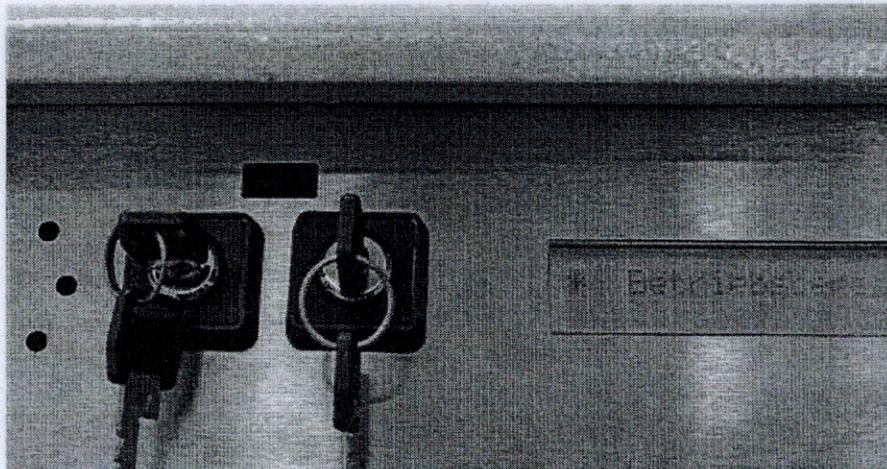

### 1 Ansteuerung über identAsafe (Normalbetrieb):

Der Multi-Safe (MS) ist mit je einem Schlüsselschalter/Schlüsseltaster ausgestattet.

Der Schlüsselschalter (links) dient als Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten des Multi-Safe's. Wird der Schlüsselschalter um 90° nach rechts gedreht, so wird das System initialisiert, am Display erscheint:

Betriebsbereit
----------------

Der Multi-Safe kann nun über seine Kommunikationsschnittstelle von der identAsafe-Anwendung gesteuert werden.

### 2 Servicebetrieb:

Der Schlüsseltaster (rechts) dient für Servicefunktionen. Durch antippen bzw. drehen nach rechts um 40° erscheint am Display: (Tastschalter springt automatisch wieder zurück)

Notöffnung	>1
Service	>2

Im Servicebetrieb ist keine Ansteuerung über die Schnittstelle möglich!

Über die Taste [C] wird der Servicebetrieb wieder verlassen, der MS befindet sich dann wieder im Normalbetrieb.

## 2.1 Notöffnung:

Nach Start des Servicebetriebs gelangt man über die Taste [1] in das Untermenü "Notöffnung". Auf der Displayanzeige erscheint:

Fach Nr.	C -> ENDE
-	

Um zum Beispiel Fach 4 zu öffnen, wird die Taste [4] gedrückt und anschließend mit der Taste [E] die Eingabe bestätigt.

Für 3 Sekunden zieht dann der Magnet von Fach 4 an, das Fach kann innerhalb dieser Zeit durch Antippen der Schublade geöffnet werden. Während dieser Entriegelzeit ertönt gleichzeitig ein Piepston.

Die Schlüssel können über die Eingabe [12] entnommen werden.

Über die Taste [C] gelangt man wieder zurück.

## 2.2 Servicefunktionen:

Wird hingegen nach dem Start des Servicebetrieb's die Taste [2] gedrückt, muss zuerst der Service-PIN eingegeben werden, um die nachfolgenden Servicefunktionen aufrufen zu können (Pin: 96860).

Service-Pin:
--------------

Durch Eingabe des Service-PIN's: [9]+[6]+[8]+[6]+[0] und der anschließenden Taste [E] erscheint ein Auswahlmenü:

Tastatur testen	>1
Magnete testen	>2

Durch drücken der Taste [0] werden weitere Auswahlpunkte sichtbar:

Reset testen	>3
Alarm testen	>4

Alarm zurücksetzen	>5
--------------------	----

Die entsprechenden Servicefunktionen werden durch die Tasten [1] .. [5] aufgerufen.